



Betriebsanleitung Operating Instructions	CES-MIL 6-45_rev01
---	--------------------

	Deutsch	English	
	Vor der Installation, dem Betrieb oder der Wartung des Geräts muss diese Anleitung gelesen und verstanden werden.	Read and understand these instructions before installing, operating, or maintaining the equipment.	Ne pas installer, utiliser ou intervenir sur cet équipement avant d'avoir lu et
	⚠ GEFAHR	⚠ DANGER	
 	Gefährliche Spannung. Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr. Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerätespannung frei schalten.	Hazardous voltage. Will cause death or serious injury. Disconnect power before working on equipment.	
	VORSICHT	CAUTION	
	Eine sichere Gerätefunktion ist nur mit zertifizierten Komponenten gewährleistet!	Reliable functioning of the equipment is only ensured with certified components.	

Mechanical interlocks CES-MIL: Contactor sizes & compatibility

Same size Q1=Q2


CES-MIL 6-45 CES 6...CES 45

Different size:

CES-MIL 6-45

Q1	Q2
CES 6...CES 18	CES 6...CES 18
CES 25...32	CES 25...32
CES 40...45	CES 40...45

DE	Montage				
EN	Assembly				

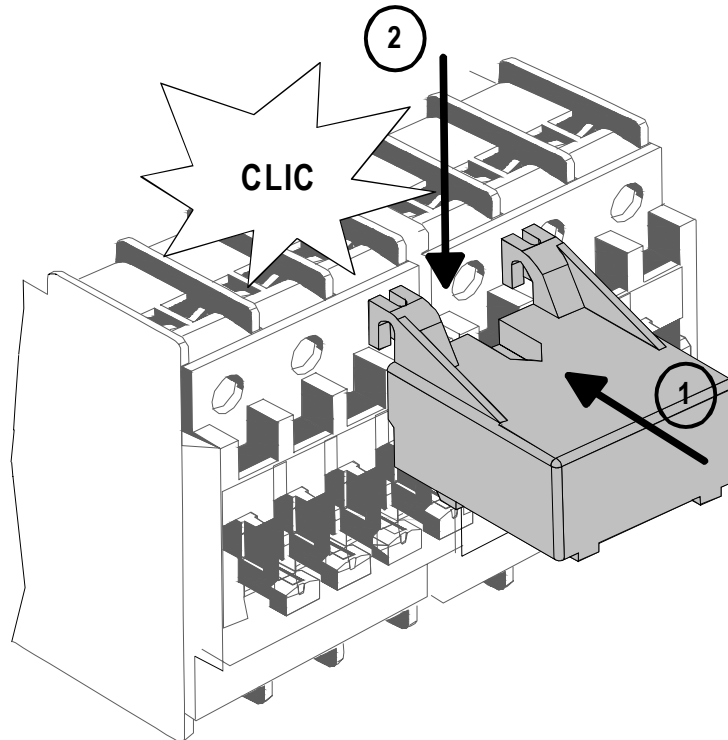

DE	Demontage				
EN	Removal				

